

AMULET 6

ENREGISTREUR MULTIMEDIA

Guide de Démarrage Rapide



Table des matières

APERÇU

- 2 Matériels Inclus
- 4 Vue Avant
- 5 Vue Arrière


Ce qui est inclus



Enregistreur multimédia




Télécommande



2 batteries pour la télécommande




Câble HDMI

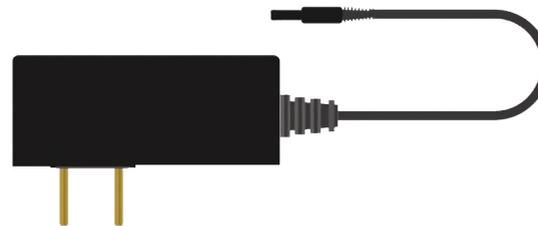


Adaptateur électrique

Amulet – Vue Avant

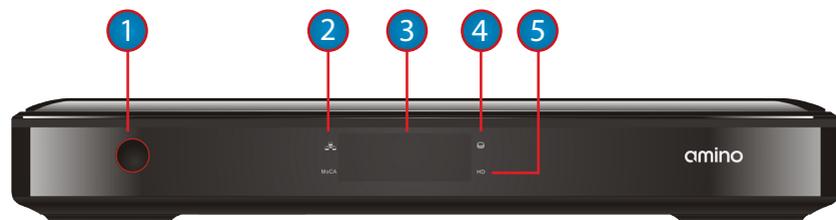

Name	Description
1	Lumière mise en marche Bleu fixe indique que l'appareil est en marche Rouge fixe indique que l'appareil est en mode veille Bleu clignotant indique que l'appareil démarre
2	Lumière réseau Vert fixe indique que le réseau est connecté
3	Horloge L'horloge se programme automatiquement avec le réseau
4	Indicateur d'enregistrement Bleu indique qu'un enregistrement est en cours
5	Indicateur HD Bleu indique que le programme actuel est diffusé en HD

Amulet – Vue Arrière

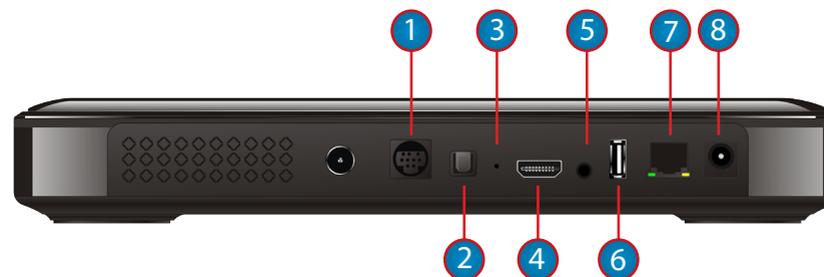

Name	Description
1	Sortie A/V Connexion DIN pour sortie de câble Vidéo ou RCA
2	Sortie Audio numérique Sortie audio optique numérique TOSLINK
3	Réinitialisation Réinitialiser l'appareil au réglage d'usine
4	Sortie HDMI Sortie Audio et vidéo pour une connexion en haute-définition
5	Extenseur d'infrarouge Prise pour extenseur infrarouge (non-incluse)
6	Sortie USB Permet de brancher un appareil USB
7	Sortie réseau Prise réseau pour alimenter votre service de télévision
8	Alimentation Branchement électrique (100-240V, sortie 12V/2A)